선택된 지시기 및 제어

LCD

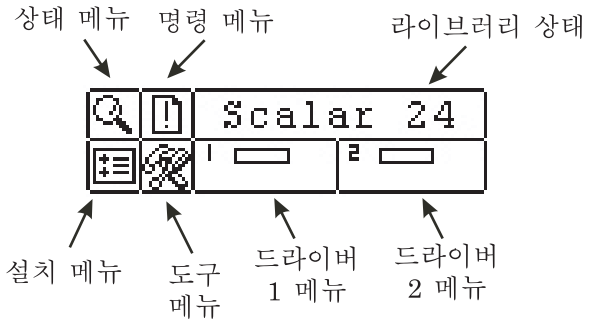

작동 패널에 표시될 수 있는 특수 심볼과 메시지에 관한 상세한 설명은 Scalar 24 *설치 및 작동 설명서* 부분을 참조하십시오.

최신의 OS 드라이버와 Scalar 24 라이브러리의 패치 파일은 www.adic.com 웹사이트를 참조하시기 바랍니다.

키패드

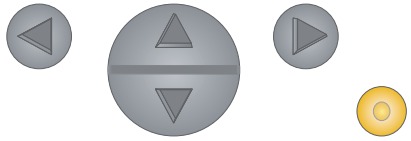

메뉴를 왼쪽으로 검색하려면 좌측(LEFT) 화살표를 누르십시오.

메뉴를 오늘쪽으로 검색하려면 우측(RIGHT) 화살표를 누르십시오.

수치를 증가시키려면 상향(UP) 화살표를 누르십시오.

수치를 감소시키려면 하향(DOWN) 화살표를 누르십시오.

현재의 메뉴 옵션으로 실행하려면 실행(ACTION) 키를 누르십시오.

Scalar 24 간편한 시작 안내

1

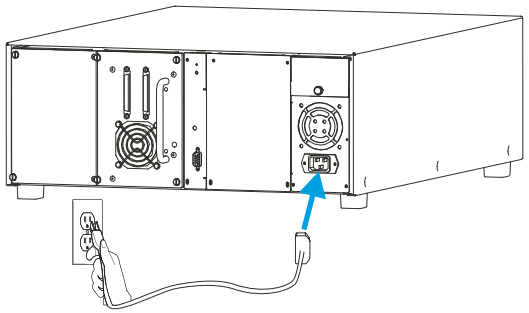

2

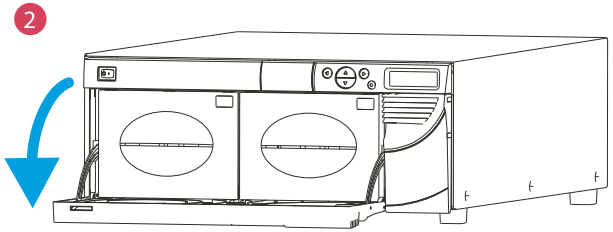

3

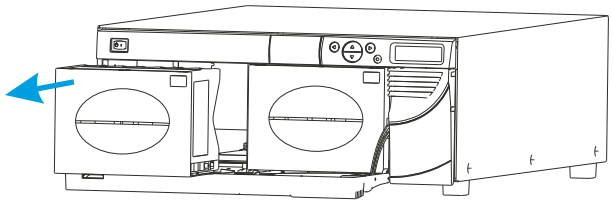

4

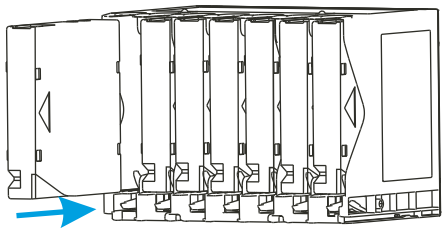

5

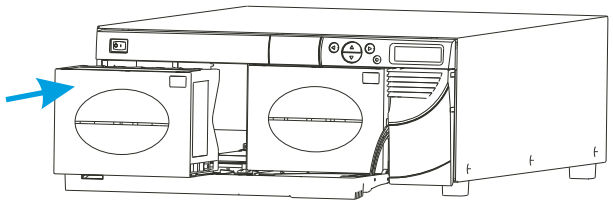

6

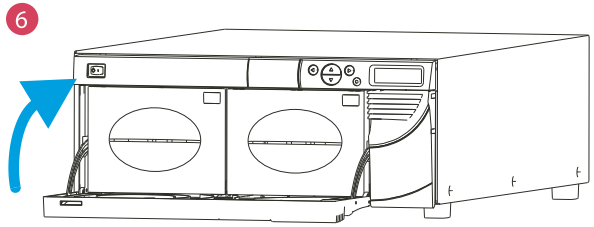

7

끄기/켜기

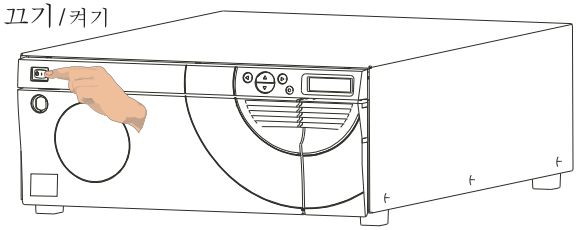

8

9

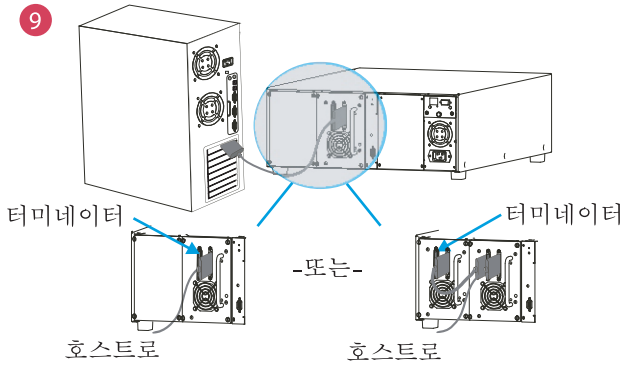

10

끄기/켜기

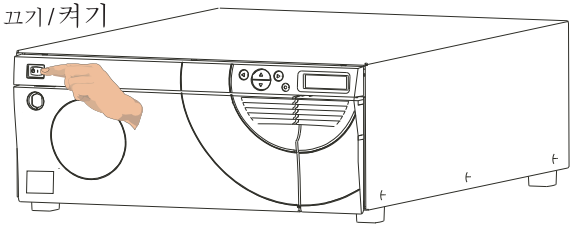

11

12

adic P/N 6-00310-01 Rev A