


FastStor™ 2 快速启动向导

- 1 将交流电源线（1）连接至FastStor 2 图示位置，并接通电源。

- 2 在自动装填器和主机之间连接 SCSI 电缆（2）。


- 3 在空缺的 SCSI 端口上连接第二条 SCSI 电缆（3）或终端处理器。

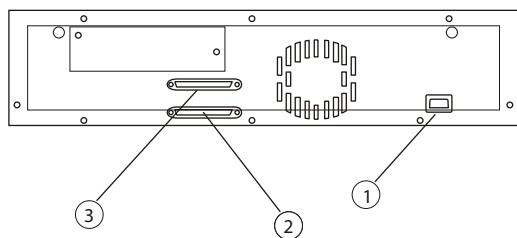

- 4 使用铅笔的橡皮头或类似的物件按下电源开关的左侧。




- 5 在操作面板上，按 **NEXT**（向后）或 **PREVIOUS**（向前）直到 **COMMANDS**（命令）显示在操作面板上。按 **ENTER** 按钮。

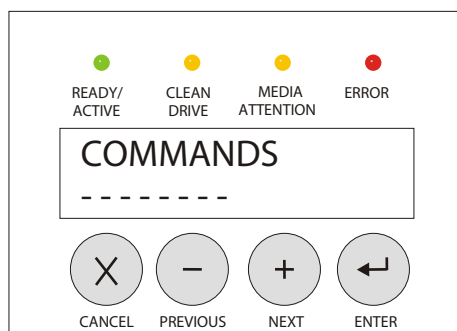

- 6 按 **NEXT**（向后）或 **PREVIOUS**（向前）直到 **IMPORT**（导入）显示在操作面板上。按 **ENTER** 按钮。


- 7 按 **NEXT**（向后）或 **PREVIOUS**（向前）直到显示所需槽位号码为止。按 **ENTER** 按钮。

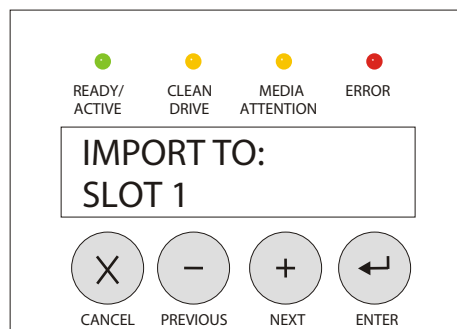

- 8 当邮件槽打开时，向邮件槽内插入磁带。

- 9 重复上述步骤直到所有所需槽位全部插入磁带。

- 10 启动主机。

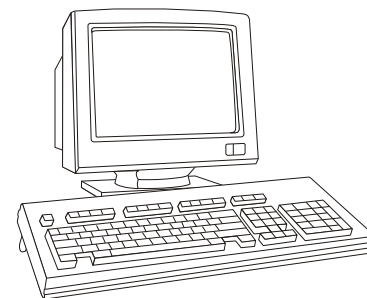

- 11 检查备份软件。请注意，自动装填器默认 SCSI ID 为 0，磁带驱动器默认 SCSI ID 为 5。


您的FastStor 2 已经准备就绪，您可以随时通过连接的主机进行备份或恢复操作。

系统显示与控制

按钮



按 **CANCEL** (取消) 按钮用以清除操作模式或取消命令执行。



PREVIOUS (向前) / **NEXT** (向后) 按钮用于在选择模式下滚动观察选项。



ENTER (回车) 按钮用于选择操作模式或清除错误信息。

LED (发光二极管)



错误



清洗磁带驱动器



介质注意



就绪或工作中

关于通常操作的清单, 请参考 *FastStor 2* 安装与操作指南。