

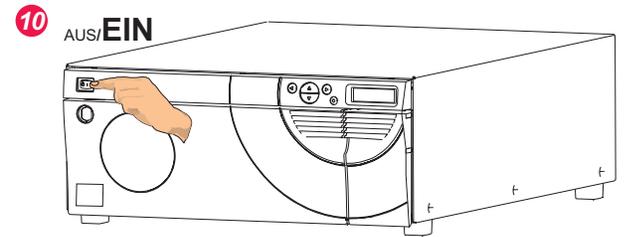
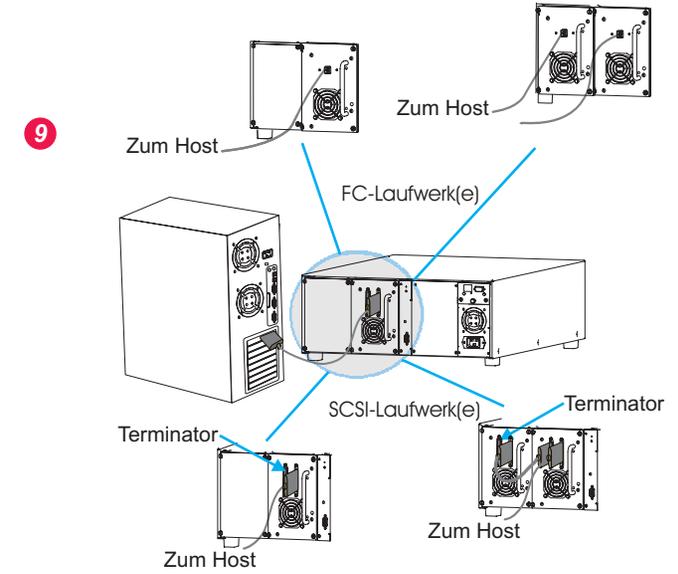
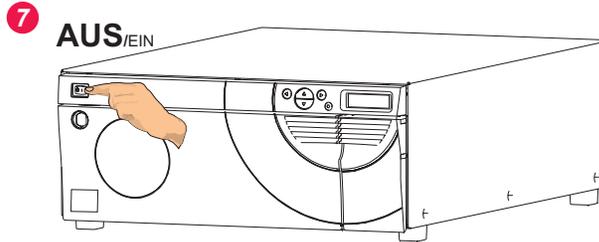
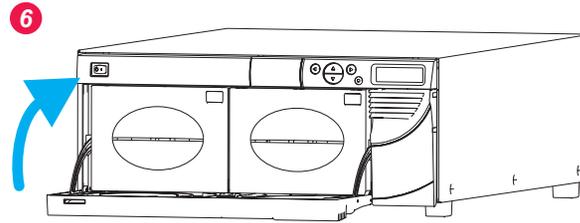
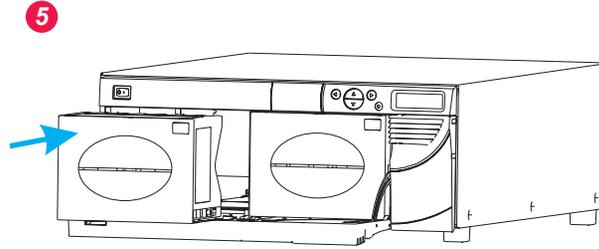
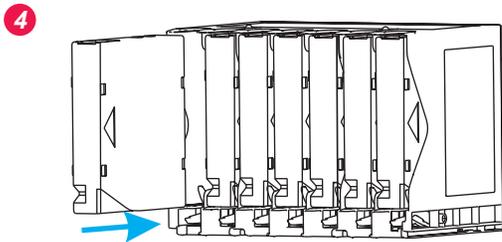
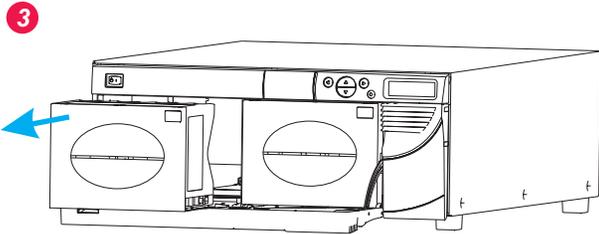
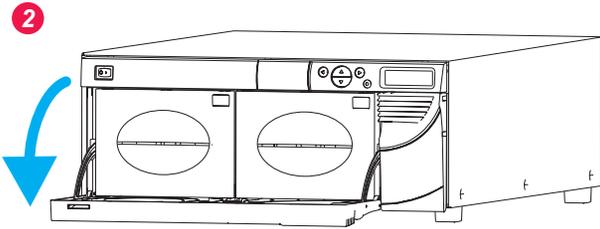


# Scalar 24 Kurzanleitung

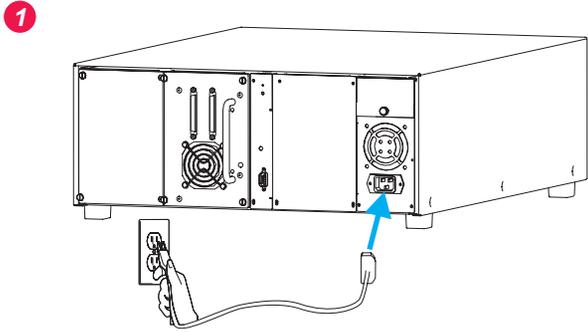

# Ausgewählte Anzeige und Steuerelemente

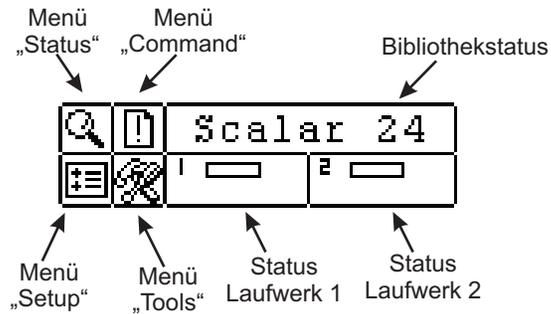

Im *Scalar 24 Installations- und Betriebshandbuch* finden Sie im Abschnitt über den Betrieb eine vollständige Beschreibung von Symbolen und Meldungen, die im Bedienfeld angezeigt werden.

Die neuesten Betriebssystemtreiber und Patches finden Sie im Technical Support-Abschnitt unter [www.adic.com](http://www.adic.com). Oder rufen Sie das ADIC Technical Assistance Center (ATAC) unter 800.827.3822 (gebührenfrei innerhalb der USA) oder 00.800.9999.3822 (international) an.

## Tastenblock



- Drücken Sie die Pfeil-nach-links-Taste, um im Menü links zu navigieren.
- Drücken Sie die Pfeil-nach-rechts-Taste, um im Menü rechts zu navigieren.
- Drücken Sie die Pfeil-nach-oben-Taste, um einen Wert zu erhöhen.
- Drücken Sie die Pfeil-nach-unten-Taste, um einen Wert zu verringern.
- Drücken Sie die Aktionstaste, um die aktuelle Menüoption auszuführen.